



Manuale d'uso [Minipiscine idromassaggio](#)


in.k800

Tastiera intuitiva a colori



Con il suo display luminoso a colori, in.k800 offre un'esperienza utente intuitiva che, unita all'elevata risoluzione del display, porta le interfacce utente della spa a nuovi livelli. Con una grande capacità di memoria e un potente processore integrato, l'interfaccia grafica omogenea che abbiamo creato è ciò che tutti gli utenti della spa si aspettano.

Descripción

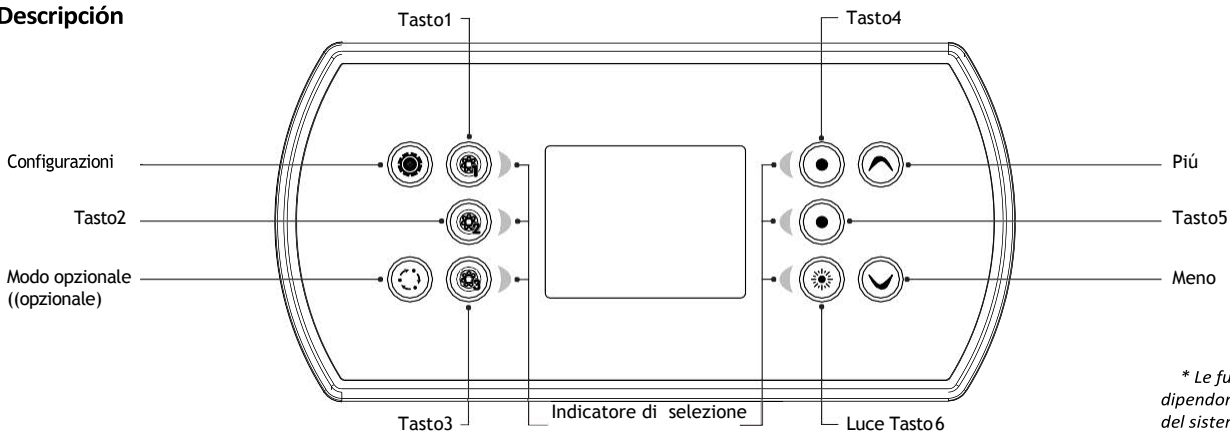

* Le funzioni dei tasti da 1 a 5 dipendono dalla configurazione del sistema

Funciones principales



Tastiera di configurazione

Premendo un solo tasto, si accede al menu per gestire le impostazioni della minipiscina. Fare riferimento alla sezione Setup qui sotto per i dettagli relativi al menu Setup.

Tasto Modo

La successiva pressione del tasto Modalità consente di controllare diversi accessori opzionali della spa come Audio e altri. Tieni a mente pertanto, se un accessorio non è presente nelle impostazioni della minipiscina, non verrà visualizzato nel menu.

Fare riferimento alla sezione successiva per i dettagli sui possibili accessori e la loro funzionalità dettagliata. Il display tornerà alla modalità spa se non viene premuto alcun tasto entro 60 secondi.

A seconda della configurazione della minipiscina, il tasto Modalità può anche essere usato per cambiare l'orientamento dello schermo quando un accessorio non è presente.

Energia

Premere un tasto qualsiasi per accendere la tastiera. Dopo 30 minuti senza attività, la tastiera si spegne.

Schermata iniziale

La schermata principale consente di accedere agli accessori e alla temperatura dell'acqua. I messaggi di errore o manutenzione vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo.

Notifiche

Un'area di notifica nella parte superiore dello schermo mostra all'utente lo stato di alcuni accessori installati nella spa.

in.mix:

- Indica che il sistema in.mix è attivo.

in.clear:

- L'icona è di colore verde quando in.clear sta generando bromo.
- L'icona è di colore grigio quando in.clear non sta generando bromo.
- Una croce rossa indica che in.clear è spento.

in.touch:

- Indica che il modo in.touch è attivo ed è collegato ad una rete wifi.
- Una croce rossa indica che in.touch è attivo ma non collegato ad una rete wifi.

in.stream 2:

- L'icona è verde quando in.stream 2 è acceso.
- L'icona è in grigio quando in.stream.2 è spento.

Sicurezza della tastiera:

Indica che la tastiera è bloccata per ulteriori informazioni sulla sicurezza della tastiera, vedere la sezione sulle impostazioni della tastiera.

- Per ulteriori informazioni sui prodotti in.mix, in.touch, in.clear, in.stream 2, consultare il Techbook.



Attivare o disattivare accessori

Per attivare o disattivare un accessorio, premere il tasto corrispondente. Un'icona animata indica che l'accessorio è attivo; un'icona inanimata indica che è inattiva. Le icone sullo schermo riflettono la velocità o lo stato degli accessori attivi nella spa. Quando un accessorio ha più di due deck, premere il tasto per selezionare lo stato desiderato.

Temperatura dell'acqua

La temperatura indicata nella parte inferiore dello schermo corrisponde alla temperatura effettiva dell'Acqua. Programmare il valore di temperatura desiderato usando i tasti "Aumenta" e "Riduci".

Il valore programmato apparirà in blu. Dopo 3 secondi senza modifiche al valore di temperatura programmato, verrà nuovamente visualizzata la temperatura effettiva dell'acqua.

Configurazioni



Impostazioni:

Dalla schermata iniziale è possibile aprire la schermata

"Impostazioni" che consente di accedere a:

- Cura dell'acqua
- Pompa di calore (se installata)
- Audio
- in.clear-200 (versione interconnessa)
- Manutenzione
- Data e ora
- Tastiera impostazioni
- WiFi (disponibile solo su in.touch con versione software 11.00 o successiva)
- Varie
- Config / Elettricità
- Su/aumenta

Utilizzare i tasti per scorrere verso l'alto e verso il basso nell'elenco. Per selezionare un'opzione, premere il tasto acceso accanto ad essa (tasto 2).

È possibile premere il tasto in qualsiasi momento «Impostazioni» per tornare alla schermata iniziale o il tasto 1 per tornare indietro.

Cura dell'acqua

La sezione "Water Care" consente di configurare i parametri ideali di filtrazione e riscaldamento. In base alle tue esigenze, seleziona una delle seguenti opzioni: Lontano da casa, Standard, Risparmio energetico, Super risparmio energetico e settimanale. Utilizzare il tasto 2 per selezionare le impostazioni. Apparirà un segnale verde sopra l'icona selezionata per confermare la tua scelta. Nella modalità "Risparmio energia" il valore preimpostato sarà inferiore di 20 °C*; Ciò significa che il sistema di riscaldamento non si attiverà a meno che la temperatura non sia inferiore di 20 °C alla temperatura programmata per la spa. Il programma di filtraggio mostrato sullo schermo si applica alla pompa di filtrazione principale, probabilmente alla pompa 1. Se la spa utilizza una pompa di circolazione configurata per funzionare 24 ore, il display mostrerà i parametri di spurgo, non i parametri di filtrazione. Secondo i parametri prestabiliti, i cicli di purificazione saranno eseguiti ogni certo numero di minuti; pertanto, l'opzione durata è disabilitata sullo schermo; è possibile modificare solo l'ora di inizio.

*Valore prestabilito



Modificare gli orari:

Per modificare la categoria "Cura dell'acqua", premere il tasto acceso a destra (tasto 5) per aprire il menu "Cura dell'acqua".

È possibile aggiungere eventi al programma andando in Aggiungi e quindi selezionando con il tasto 2. Per eliminare un programma, premere il tasto 4. È possibile modificare gli orari programmati selezionandone uno e modificandolo con l'aiuto dei tasti freccia. Utilizzare il tasto 2 per spostarsi da un parametro a un altro.

Esistono diverse possibilità di orari: Lun-Ven, Sab-Dom, Tutti i giorni o Singolo giorno. Gli orari saranno ripetuti ogni settimana. Il tempo e la durata sono definiti in incrementi di 30 minuti. Dopo aver impostato l'ora, utilizzare il tasto 1 per tornare. Assicurati di aver selezionato l'opzione desiderata nel menu principale "Cura dell'acqua".

Pompa di calore:

Questo menù consente di modificare la modalità di regolazione della pompa di calore. È possibile scegliere tra Riscaldamento economico, Riscaldamento intelligente, Auto economico, Smart auto, Raffreddamento ed Elettrico.

Un segno di spunta verde indica la modalità di regolazione attualmente selezionata. Per modificare le impostazioni, è sufficiente navigare nel menu con il tasto freccia e premere il tasto 2 per scegliere la modalità di regolazione desiderata.

Modi della pompa di calore:

Calore economico

In questa modalità, la pompa di calore viene utilizzata come unica fonte di riscaldamento. L'elemento riscaldante viene tenuto spento e la pompa di calore non viene utilizzata per raffreddare l'acqua se la temperatura supera il setpoint corrente.

Modalità per la cura dell'acqua:



Fuori casa:

In questa condizione, la minipiscina sarà sempre in modalità Economy. Il valore di impostazione diminuirà di 6 gradi circa.



Standard:

La minipiscina non cambierà in modalità economia e filtrerà in base alle impostazioni del programma del controller della minipiscina.



Risparmio energetico:

La minipiscina sarà in modalità "Risparmio" durante le ore di punta del giorno e tornerà alla modalità normale di notte e nel fine settimana.



Super risparmio energetico:

La spa sarà in modalità "Risparmio" nelle ore di punta, tutti i giorni della settimana.



Settimanale:

La spa sarà in modalità "Risparmio" dal lunedì al venerdì e tornerà alla modalità normale durante il fine settimana.



Impostazioni predefinite:

Quando si selezionano le impostazioni predefinite, verrà richiesto di confermare la scelta. In questo modo, tutti i programmi di trattamento dell'acqua torneranno alle impostazioni predefinite del sistema.



Calore intelligente

Questa modalità usa la pompa di calore come principale fonte di riscaldamento. L'elemento riscaldante si accende solo se c'è una grande differenza in temperatura tra acqua e set point. La pompa di calore non viene utilizzata per raffreddare l'acqua in questa modalità.



Auto-economico:

Questa modalità prende in prestito la funzionalità delle modalità Eco Heat e Cool e ha la possibilità di selezionare automaticamente la modalità Heat o Cool appropriata in base alla temperatura dell'acqua. L'elemento riscaldante non viene mai attivato in questa modalità.



Auto-intelligente:

Questa modalità usa la funzionalità delle modalità Smart Heat e Cool e ha la possibilità di selezionare automaticamente la modalità Heat o Cool appropriata in base alla temperatura dell'acqua. L'elemento riscaldante si attiva solo se c'è una grande differenza in temperatura tra acqua e set point.



Raffreddare: Questa modalità utilizza la pompa di calore solo in modalità di raffreddamento. La pompa di calore non viene utilizzata come fonte di riscaldamento e l'elemento riscaldante non viene mai attivato.



Elettrico: Questa modalità mantiene la pompa di calore spenta e utilizza solo l'elemento riscaldante per regolare la temperatura dell'acqua.

Configurazione



Mantenimiento:

Dalla pagina "Impostazioni" è possibile aprire il menu Manutenzione, che consente di accedere alle seguenti opzioni:

- Promemoria di manutenzione
- In attesa

Utilizzare i tasti Aumenta e Diminuisci per effettuare la selezione, quindi il tasto 2 per confermare..



Note di manutenzione:

La tastiera in.k800 ti ricorderà la manutenzione richiesta dalla tua spa; ad esempio, pulizia del filtro. Ogni attività ha la sua durata, in base al normale utilizzo.

Il menu dei promemoria di manutenzione consente di controllare l'ora del prossimo episodio di manutenzione, oltre a reimpostare l'ora una volta eseguita l'attività.

Utilizzare i tasti Aumenta e Diminuisci per scorrere l'elenco.

Per riavviare un'attività, premere il tasto 2, quindi confermare quando richiesto. Una volta confermato, l'attività verrà riavviata.



Quando si seleziona di ripristinare i promemoria, verrà richiesto di confermarlo. In questo modo, tutti i promemoria e la manutenzione torneranno alla loro programmazione predefinita..



In attesa:

La modalità standby consente di riparare la minipiscina. Le pompe si fermeranno per 30 minuti e poi si riavvieranno automaticamente.

Quando viene attivata la modalità "Standby", viene visualizzata una schermata che indica che le pompe si sono fermate. La pagina della minipiscina apparirà al termine della manutenzione.

Premere il tasto Conferma per uscire dalla modalità "In attesa" e ripristinare la spa.



Giorno e ora

Questa schermata consente di modificare il formato dell'ora, oltre all'anno, la data e l'ora. Utilizzare i tasti per selezionare il parametro che si desidera modificare e selezionarlo premendo il tasto 2.

Utilizzare i tasti freccia per modificare i parametri e il tasto 2 per spostarsi da un parametro a un altro. Premere il tasto 1 per tornare al menu principale "Impostazioni".



Tastiera di impostazioni:

In questa sezione, è possibile modificare le unità per temperatura, lingua, orientamento dello schermo, colore del bordo chiaro * e sicurezza della tastiera. Le impostazioni del controller minipiscina devono essere compatibili per modificare il colore del bordo chiaro. Utilizzare i tasti freccia su / giù per selezionare il parametro che si desidera modificare. Selezionare e premere il tasto 2 e utilizzare nuovamente i tasti su / giù per apportare la modifica.

Quando si cambia l'orientamento dello schermo, le opzioni di contesto e i tasti su / giù si adattano all'orientamento scelto. L'uso dei tasti Modalità e Menu, così come i tasti accessori rimarrà invariato.

Puoi bloccare la tastiera e selezionare uno dei 3 livelli di sicurezza: sbloccato, parziale o completo. Il livello parziale blocca l'impostazione del set point della temperatura e varie opzioni nel menu di configurazione. Il livello completo blocca tutte le funzioni della tastiera. Per sbloccare la tastiera (parziale o completa), premere il tasto in alto a destra per 5 secondi.

* Dalla versione 23.00, se è installato un modulo in.mix, è possibile sincronizzare il colore del contorno della luce della tastiera con una zona in.mix..

Configurazione



Miscelazione

In questa sezione, è possibile modificare le opzioni * Meteo caldo e messaggi informativi. È possibile evitare la funzione di surriscaldamento per la filtrazione del controller spa. Quando il clima caldo è OFF, la funzione di surriscaldamento per la filtrazione del controller spa viene disattivata. Questa funzione consente alla spa di continuare la filtrazione anche se la temperatura dell'acqua è alta. È possibile configurare la finestra principale del centro messaggi. Se si sceglie di mostrare, tutti i messaggi informativi verranno mostrati senza eccezioni e se si sceglie di nascondere, Vari messaggi non verranno mostrati per salvare il Centro messaggi più semplice.

*secondo la configurazione del software della minipiscina

Più info:

In questa sezione troverai informazioni sul numero di software in.k800 e sui numeri di revisione per i vari componenti del tuo sistema.

Wi-Fi (solo in.touch)



Affinché il menu WiFi appaia nel menu «Impostazioni», il modulo in.touch deve essere dotato della versione del software 11.00 o successiva. Questo menu consente di connettere il modulo in.touch a una rete WiFi o apportare modifiche alla rete.

Per ulteriori informazioni su altri metodi di connessione in.touch, consultare il Manuale

Tecnico corrispondente. Per connettere il modulo in.touch a una rete wireless, utilizzare i tasti Aumenta / Riduci per passare all'opzione WiFi nel menu "Impostazioni", quindi il tasto 2 per selezionarlo.

Dopo alcuni secondi, le reti disponibili appariranno sullo schermo, così come l'intensità del segnale. Utilizzare i tasti Aumenta / Riduci per scorrere l'elenco. Seleziona la tua rete premendo il tasto 2.

Se la rete WiFi ha una password, inserirla quando richiesto.

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare le lettere
- Utilizzare il tasto 6 per spostare il cursore in avanti
- Utilizzare il tasto 4 per modificare il tipo di carattere (maiuscolo, minuscolo, numero o simbolo).
- Utilizzare il tasto 3 per tornare indietro
- Utilizzare il tasto 2 per confermare

Se la rete non richiede una password, in.touch si conatterà automaticamente.

Quando il modulo in.touch è collegato a una rete Wi-Fi, appare un segnale verde nel menu Wi-Fi e il nome della rete viene visualizzato nel menu di configurazione.

