


Manual de instruções e instalação de banheiras de hidromassagem SPAtec

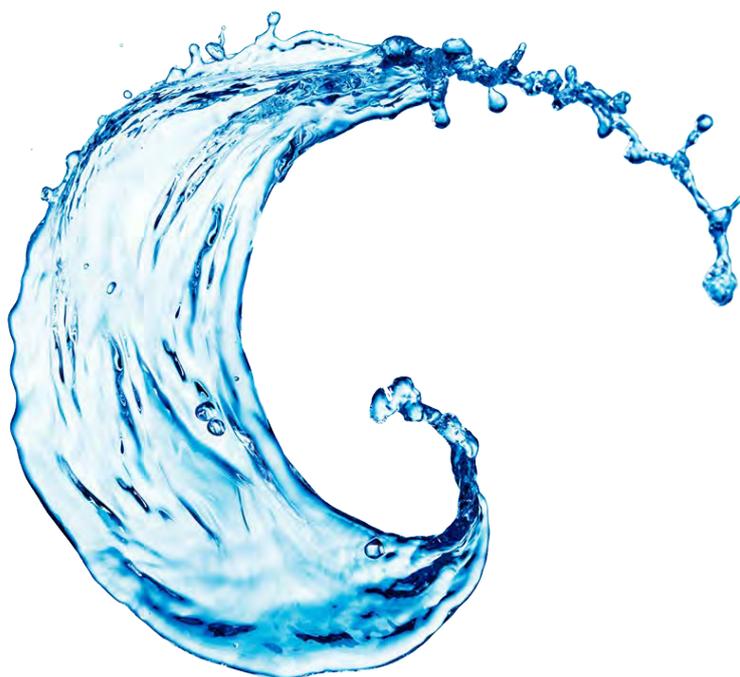

SPAtec

Índice

Conselhos de segurança	2
Instruções de montagem	3
Funcionamento do painel de controlo táctil	5
Bluetooth (*opcional)	8
Cuidado e manutenção	9

Por razões de segurança, por favor, leia este manual de instruções antes da instalação e colocação em funcionamento da banheira


Por favor, use as ferramentas adequadas para abrir a embalagem.

Conselhos de segurança

1. As crianças e as pessoas que necessitam de cuidados não devem tomar banho sem supervisão. Pessoas com problemas cardíacos, hipertensão arterial, ou diabetes, bem como outras doenças graves, só devem usar a banheira de hidromassagem após consultar um médico.
2. Pessoas com doenças cardíacas ou pressão arterial elevada são aconselhados a não usar a banheira de hidromassagem.
3. Um consumo particularmente elevado de álcool ou fadiga física pode ser uma ameaça quando se utiliza a banheira de hidromassagem.
4. Para evitar danos na banheira, limpe-a com um pano macio e sabão neutro.
5. Não utilize produtos de limpeza ácidos ou alcalinos.
6. Tenha cuidado de não escorregar ao entrar e sair da banheira de hidromassagem.
7. Tenha atenção que o chão da banheira pode ser mais escorregadio devido aos resíduos de sabão e outros produtos.
8. Recomendamos que contrate uma empresa especializada ou técnico para efetuar a ligação das condutas de água.
9. Todas as ligações elétricas da banheira de hidromassagem devem ser efetuadas por um técnico ou uma empresa especializada. Se o cabo de alimentação estiver danificado, peça a um especialista para o substituir.
10. A instalação elétrica requer ligação à terra. O diâmetro do cabo não deve ser inferior a 2,5 mm².
11. A bomba de água tem um sensor de proteção que evita que fique seca e só pode ser ligada quando a água atingir os sensores de nível.
12. Recomenda-se não rodear completamente a banheira de hidromassagem com azulejos. A bomba de água, a bomba de ar e a desinfecção por ozono requerem circulação de ar (boa ventilação).
13. Não deve entrar água diretamente no suporte do chuveiro durante a utilização. A garantia não cobre os danos causados pela água por uso indevido.
14. Deve deixar fácil acesso a todos os componentes da banheira, caso contrário a garantia não cobre o acesso e danos em caso de ser necessário alguma intervenção.

Instruções de montagem

Diagrama instalação da canalização

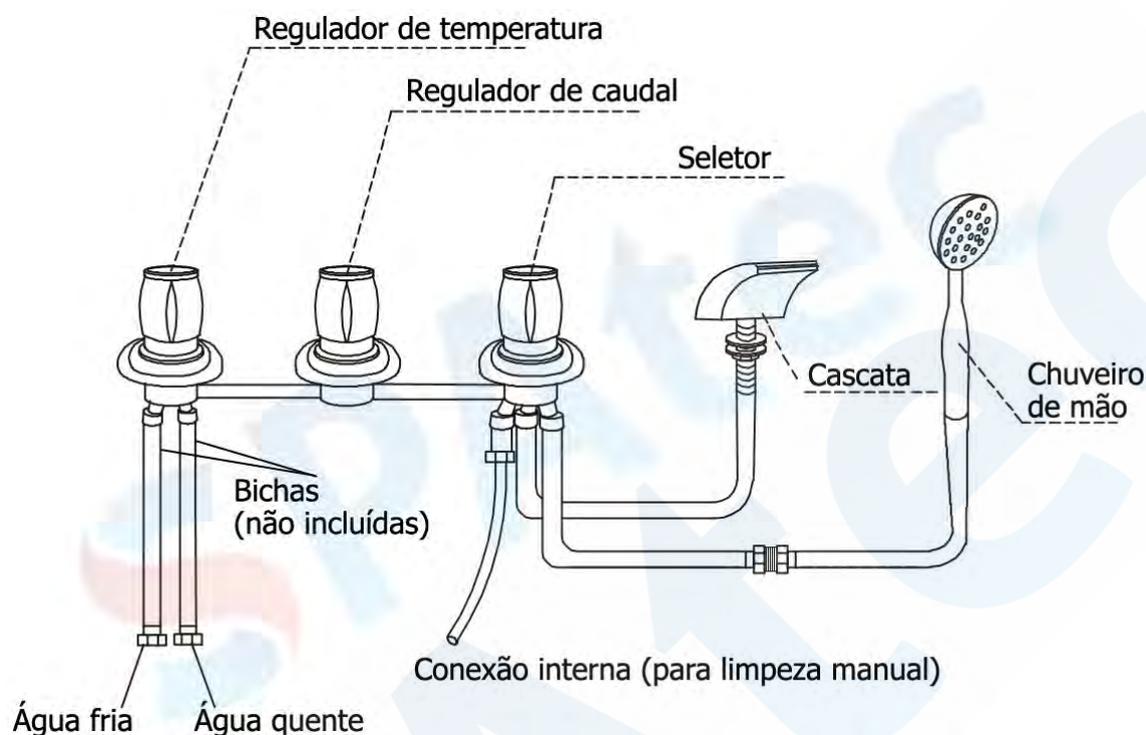

*A conexão interna para limpeza manual não está disponível em alguns modelos, como o modelo Spatec Paris.

Instalação prévia:

1. Ligue o chuveiro de mão e a torneira da cascata como aparece no diagrama acima.
2. Conecte a água fria à conexão marcada com a letra C e a de água quente à conexão marcada com a letra H, como mostrado no diagrama acima (**bichas não estão incluídas**).
3. Conecte e sele o dreno. Coloque a tampa do dreno. A dimensão da ligação do sifão fornecida com a banheira é de 32 mm de diâmetro.
4. Efetue a instalação elétrica, conectando a banheira mediante cabos de ao menos 2.5 mm² a uma tomada que tenha uma ligação magneto térmico de 16A, diferencial de 30mA e **ligação de terra**.



Aviso: A instalação deve ser realizada por um técnico qualificado de acordo com os requisitos dos códigos e procedimentos elétricos nacionais.



Aviso: As banheiras incluem uma entrada de ar interna como a mostrada nesta foto. Não é necessário efetuar qualquer trabalho nesta parte e é muito importante não a tapar ou impedir a entrada de ar na mesma.



Iniciar a hidromassagem pela primeira vez (antes da instalação final):

1. Encha a banheira de hidromassagem até que todos os jatos estejam cobertos.
2. Verifique a estanquidade dos tubos e jatos durante aprox. 30 minutos. Durante estes 30 minutos, não deixe a banheira de hidromassagem sem vigilância e verifique periodicamente se existem fugas nos tubos e jatos durante este teste.
3. Uma vez concluído com sucesso o ponto 2, ligue todas as funções de hidromassagem e verifique o seu funcionamento contínuo durante 30 minutos. Por favor não deixe a banheira de hidromassagem sem supervisão e comprove periodicamente a estanquidade dos tubos, jatos e bombas durante este teste.
4. Após as fases 1, 2 e 3 terem sido concluídas com sucesso, a instalação final pode ser realizada. Para isso, por favor, esvazie toda a água da banheira de hidromassagem.

Instalação final


1. Coloque a banheira de hidromassagem na sua posição final desejada.
2. Ajuste os pés patas da banheira até que esteja completamente horizontal.
3. Vede com silicone todas as juntas da banheira com a parede.
4. Coloque os encostos de cabeça (opcional).



Aviso: A banheira deve ser colocada sobre uma superfície resistente à água (por exemplo, azulejos) com uma ligeira inclinação, para que, em caso de uma possível fuga no interior, a água saia por baixo dos painéis e não se acumule debaixo da banheira. A garantia não cobre os danos causados pela água por instalação inadequada.

Funcionamento do painel de controlo táctil

PAINEL DE CONTROLO:

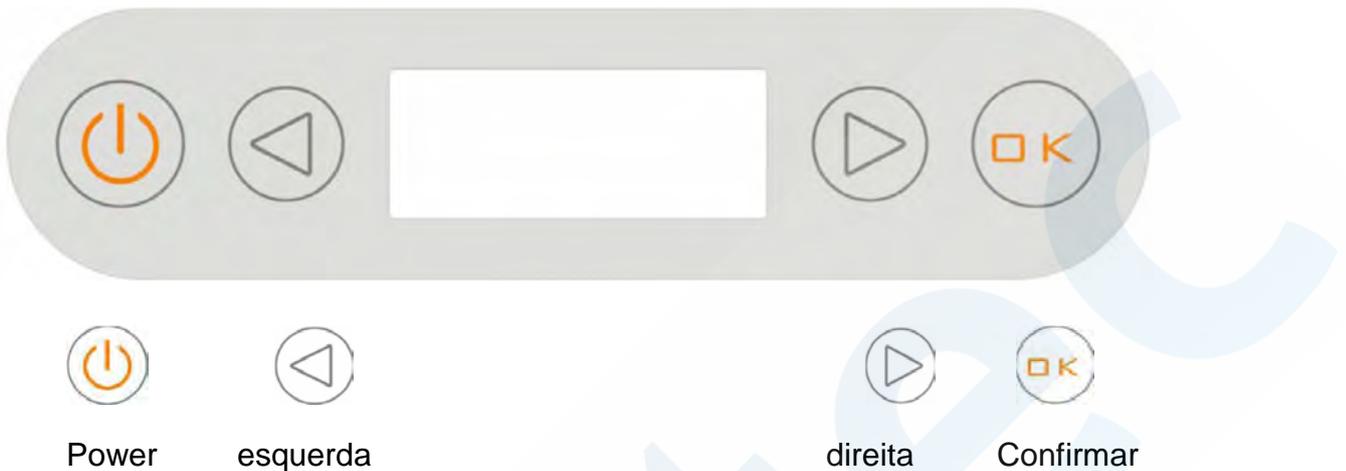

*Painel não disponível em alguns modelos, como o modelo Spatec Paris.

Ligar/Desligar

Pressione  durante 2 segundos para ligar o painel, o painel acenderá. Pressione novamente para desligá-lo.

Bloqueio do painel

O painel de controlo bloqueará automaticamente depois de um curto período de inatividade, e a palavra LOCK aparecerá no visor.

Para desbloquear o painel de controlo pressione e mantenha  durante 3 segundos.

Para bloquear manualmente o painel de controlo, pressione e mantenha  durante 3 segundos.

O painel de controlo é sensível ao toque, para ativar as funções é necessário utilizar toques curtos e suaves.

Cromoterapia

Use  ou  para selecionar , confirme a seleção com  e a luz subaquática acenderá e mudará de cor automaticamente. Pressione  de novo para apagar a cromoterapia.

Nota: não se pode por uma cor estática, esta vai mudando aleatoriamente.

Ozono:

Use  ou  para selecionar , confirme usando  o ozonizador e começará a funcionar. Pressione  de novo para parar.



Nota: O ozonizador desliga-se automaticamente depois de 10 min. se não for reativado.

Funções massagem

Jatos de ar

Use  ou  para selecionar , confirme pressionando  e as bolhas vão começar. - Pressione  novamente para parar.

Jatos de água

Use  ou  para selecionar , confirme pressionando  e os jatos vão começar, pressione  novamente para os parar.



Os jatos só funcionam se o nível de água tiver atingido um mínimo.

Se o nível da água está baixo, os jatos irão parar e o ícone  começará a piscar. Uma vez que o nível seja restabelecido, os jatos começarão a funcionar.

Sistema de aquecimento

Esta função de aquecimento da água com controlo termostático está desenhada para manter a temperatura da água das banheiras com pequenos ajustes. Não é uma função para aquecer a água fria.

Os jatos de massagem de água devem estar a funcionar para que esta característica funcione.

Use  ou  para selecionar  confirme a temperatura usando 

A temperatura da água da banheira será mantida dentro de 1º da temperatura ajustada. Pressione  de novo para parar a função.

Ajuste de temperatura

O ecrã de temperatura mostra a temperatura atual da água. Com o controlo de temperatura selecionado, pressione  e o ecrã de temperatura começará a piscar, use  para subir ou baixar a temperatura 1 grau em cada toque. Quando apareça a temperatura desejada, retire o dedo do painel. Depois de 5 segundos, o ecrã volta à temperatura atual e sobe ou desce lentamente para a temperatura desejada.

 Por razões de segurança, a temperatura da banheira por defeito é 37 °C. O intervalo de temperatura é: 35 °C - 45 °C

O sistema só aquece quando necessário, não pode arrefecer a água - adicione água fria para conseguir isso.

Bluetooth (*opcional)

Emparelhamento:

- Quando o sistema estiver ligado, seleccione e prima durante 2s até o ecrã indicar "PAIR". Active o Bluetooth no dispositivo.
- O nome do Bluetooth é "JOYONWAY". Seleccione este nome no seu dispositivo e, em seguida, introduza o código PIN.

Utilização

- Seleccione música desde o seu dispositivo e prima até o ecrã mostrar "BT—C". Para desligá-lo, pressione novamente  até que "BT-C" desapareça.
- Para mudar a música, pressione , quando "P—N" apareça no ecrã, pressione  ou . Pressione  durante 2 segundos, para pausar a música e pressione outra vez para ativá-la novamente.
- Para justar de volume pressione  até aparecer "VOL". Pressione  para aumentar o volume, e  para baixar o volume. O ajuste de volume varia de 0 a 20.
- Quando a função de reprodução de música Bluetooth está activada, o ozono será desligado automaticamente.



A reprodução de música por Bluetooth não pode ser iniciada ao mesmo tempo que o ozono.

*A função Bluetooth só está disponível em alguns modelos.

Cuidado e manutenção

1. Recomendamos a utilização de um pano macio e detergente neutro para a limpeza diária da sua banheira de hidromassagem. Por favor, não use produtos de limpeza que contêm acetona ou amoníaco. Em nenhuma circunstância se deve utilizar produtos que contêm ácido fórmico ou formaldeído para desinfetar a sua banheira de hidromassagem. A desinfecção com ozono mata todos los germes e bactérias ao toque de um botão.


No caso das banheiras de acrílico preto, é muito importante limpar e secar imediatamente após cada utilização para evitar a acumulação de sujidade e calcário.

2. Os resíduos de calcário na superfície podem ser removidos com produtos específicos.

3. Se os injetores de sucção ou jatos estiverem obstruídos devido a cabelos ou bloqueios semelhantes, podem ser desaparafusados e limpos.

4. Quando utilizar os óleos para banheiras de hidromassagem Spatec, não os deite diretamente no acrílico, mas deite algumas gotas na água quando a banheira estiver cheia. No caso de derramar acidentalmente óleo no acrílico da banheira, limpe-o imediatamente.

5. Se precisar de calibrar a temperatura do regulador termostático, siga os passos abaixo:

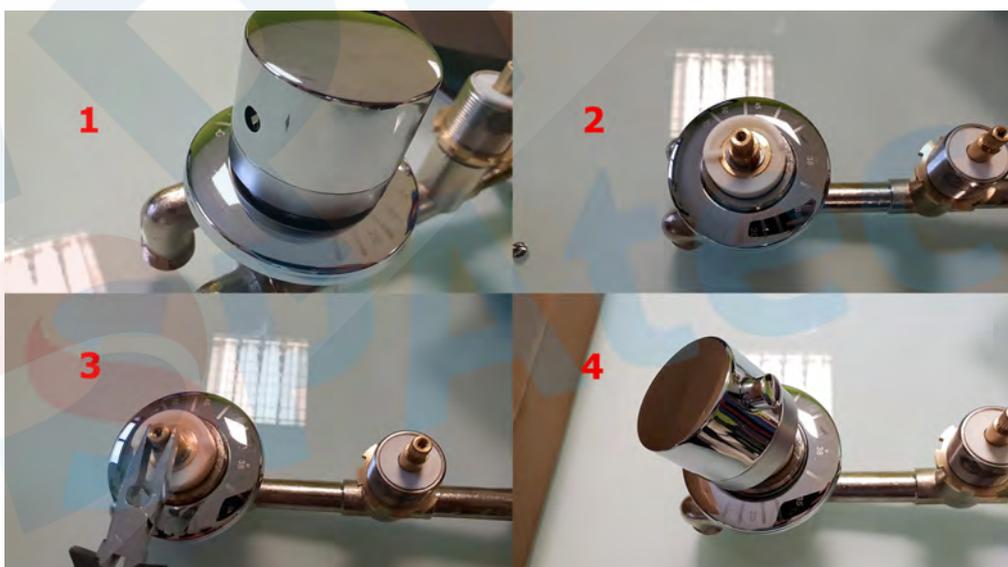

1. Retire a ficha azul e vermelha do comando da torneira de água quente/fria.

2. Retire o botão seletor com uma chave Allen e certifique-se de que a roda branca está na mesma posição que na fotografia.

Deixar a guarnição na mesma posição que na fotografia, com o número 38° à direita.

3. Ligue a água e, com a ajuda do botão seletor de uma pinça, rode a roda dourada. Continue a rodar até encontrar a temperatura desejada, que se recomenda que seja de 38°. Pode utilizar um termómetro para o ajudar.

4. Volte a colocar o botão, exatamente como mostra a foto, o botão deve corresponder ao número 38.

Se não vai usar a banheira durante um longo período de tempo, desligue-a da corrente.