

Manuale di istruzioni e installazione delle vasche idromassaggio



SPAtec

Indice

Consigli di sicurezza	2
Istruzioni di montaggio.....	3
Funzionamento del pannello di controllo tattile:.....	5
Bluetooth (*opzionale)	9
Cura e manutenzione	10

Per motivi di sicurezza, si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di installare ed avviare l'idromassaggio.


Si prega di utilizzare strumenti appropriati per aprire la confezione.

Consigli di sicurezza

1. I bambini e le persone bisognose di cure non devono fare il bagno senza supervisione. Le persone con problemi cardiaci, ipertensione o diabete, così come altre gravi malattie, dovrebbero usare la vasca idromassaggio solo dopo aver consultato un medico.
2. È sconsigliato fare il bagno nella vasca idromassaggio in caso di malattie cardiache o ipertensione.
3. Il consumo di alcol o un livello di stanchezza particolarmente elevato possono costituire una minaccia quando si utilizza la vasca idromassaggio.
4. Per evitare di danneggiare il prodotto, pulire l'idromassaggio con un panno morbido e sapone neutro.
5. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini.
6. Fare attenzione a non scivolare quando si entra e si esce dalla vasca idromassaggio.
7. Ricorda che il pavimento della vasca può essere più scivoloso a causa di resti di sapone o altri prodotti.
8. Si consiglia di affidare a un professionista il collegamento dei tubi dell'acqua.
9. Tutte le connessioni elettriche della vasca idromassaggio devono essere eseguite da personale qualificato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, si prega di chiedere a uno specialista di sostituirlo.
10. L'installazione elettrica richiede la messa a terra. Il diametro del cavo non deve essere inferiore a 2,5 mm².
11. La pompa dell'acqua ha un sensore di protezione che impedisce l'avvio a secco e può essere avviata solo quando l'acqua raggiunge i sensori di livello.
12. Si consiglia di non circondare completamente la vasca idromassaggio con piastrelle. La pompa dell'acqua, la pompa d'aria e l'ozonizzazione richiedono la circolazione dell'aria.

Istruzioni di montaggio

Diagramma installazione idraulica

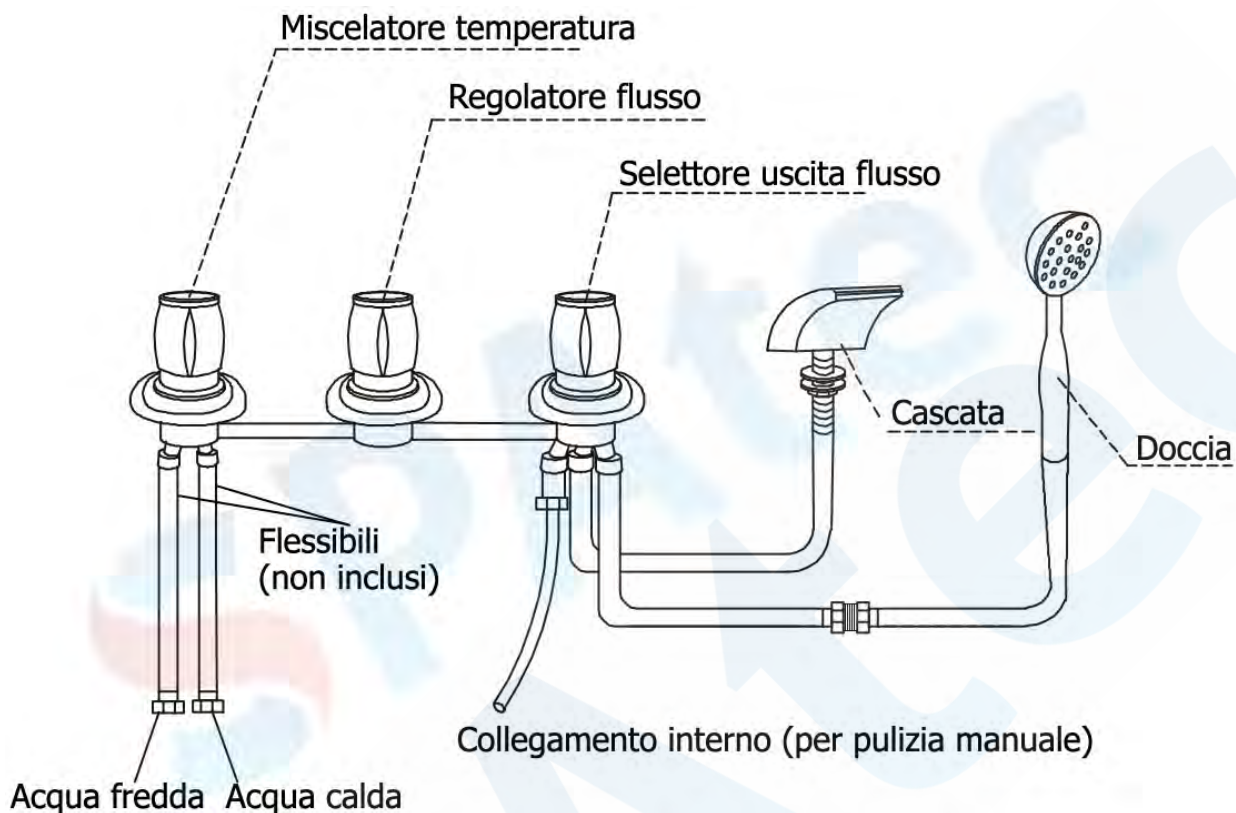

*La connessione interna per pulizia manuale non è disponibile in alcuni modelli come la Spatec Paris.

Instalazione preliminare:

1. Collegare la doccetta ed il rubinetto a cascata come mostrato nello schema sopra.
2. Collegare acqua calda e fredda come mostrato nella figura sopra (**flessibili non inclusi nella vasca**).
3. Collegare e sigillare lo scarico. La misura della connessione del sifone che somministriamo con la vasca è di 32mm di diametro.
4. Effettuare l'installazione elettrica, collegando la vasca con cavi di almeno 2,5 mm² a una presa dotata di un magnetotermico da 16A, differenziale da 30 mA e **messa a terra**.



Avviso: L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità ai requisiti delle normative e procedure elettriche nazionali.



Avviso: Le vasche includono internamente una presa d'aria come quella mostrata in questa foto. Non è necessario eseguire alcun compito su questo pezzo ed è molto importante non coprirlo o impedirvi l'ingresso di aria.



Avviamento dell'idromassaggio per la prima volta (prima dell'installazione finale):

1. Riempire la vasca idromassaggio fino a coprire tutti i getti.
2. Controllare la tenuta dei tubi e dei getti per circa 30 minuti. Durante questi 30 minuti, si prega di non lasciare la vasca idromassaggio incustodita e controllare periodicamente la tenuta dei tubi e dei getti durante questo test.
3. Non appena completata con successo la fase 2, attivare tutte le funzioni dell'idromassaggio e testarne il funzionamento continuo per 30 minuti, si prega di non lasciare la vasca idromassaggio incustodita e controllare periodicamente la tenuta dei tubi, dei getti e pompe durante questo test.
4. Dopo aver completato con successo gli stadi 1, 2 e 3, è possibile eseguire l'installazione finale. Per fare ciò, si prega di svuotare tutta l'acqua dalla vasca idromassaggio.

Installazione finale:

1. Posizionare la vasca idromassaggio nella posizione definitiva scelta.
2. Regolare i piedi della vasca fino a quando non è completamente orizzontale.
3. A installazione terminata occorre siliconare la vasca per garantire la tenuta stagna tra la stessa e le pareti.
4. Montare i poggiatesta (facoltativo).


Funzionamento del pannello di controllo tattile:

PANNELLO DI CONTROLLO:




*Pannello non disponibile in alcuni modelli come la Spatec Paris.


Accensione

Premere  per 2 secondi per accendere il pannello, si illuminerà. Premere di nuovo per spegnerlo.

 Bloccare il pannello.






Il pannello di controllo si blocca automaticamente dopo un breve periodo di inattività e sul display appare la parola LOCK.

Per sbloccarlo, mantenere premuto il pulsante  per 3 secondi.






Per bloccarlo manualmente, mantenere premuto il pulsante  per 3 secondi.

Il display di controllo è touch, per attivare le funzioni deve utilizzare tocchi leggeri e brevi.

Cromoterapia

Usare  o  fino a visualizzare , conferma la selezione con  e la luce subacquea si accenderà. Premere  di nuovo per spegnere la cromoterapia.

Ozono






Usare  o  fino a visualizzare , conferma la selezione con  e l'ozonizzatore si avvierà. Premere  di nuovo per interrompere la funzione.








Nota: l'ozonizzatore si spegne automaticamente dopo 10 minuti .

Funzione massaggio

Getti d'aria


Usare  o  fino a visualizzare , conferma con  per avviare le bolle.
Premere  di nuovo per interrompere la funzione.

Getti d'acqua

Usare  o  fino a visualizzare , conferma con  per avviare i getti.
Premere  di nuovo per interrompere la funzione.



I getti funzionano solo se il livello dell' acqua è adeguato. L' acqua deve coprire tutti i getti.

Se il livello dell'acqua è basso, i getti si fermeranno e l'icona  lampeggerà finché il livello non sarà ripristinato, quindi i getti si avvieranno.

Riscaldatore

Questa funzione di riscaldamento dell'acqua con controllo termostatico è progettata per mantenere la temperatura dell'acqua con piccole regolazioni. Non è inteso come un mezzo per riscaldare l'acqua fredda.

I getti idromassaggio devono essere in azione per poter usare questa funzione.

Usare  o  fino a visualizzare  confermare la temperatura usando .



La temperatura dell'acqua della vasca rimarrà entro 1° dalla temperatura impostata.

Premere  per interrompere la funzione.

Impostazioni temperatura

Il display della temperatura mostra la temperatura dell'acqua attuale. Con il controllo della

temperatura selezionato, premere  il display inizierà a lampeggiare. Usare le frecce













 o  per aumentare o diminuire la temperatura (di 1° per ogni tocco). Quando viene visualizzata la temperatura desiderata, rimuovere il dito dal pannello. Dopo 5 secondi, il display ritorna alla temperatura corrente e sale o scende lentamente fino alla temperatura impostata.



La temperatura predefinita del bagno è 37°C. Intervallo di temperatura: 35°C – 45°C.

Il sistema solamente riscalda se necessario, non può raffreddare l'acqua. Se si desidera raffreddare l'acqua occorre aggiungere acqua fredda.

Bluetooth (*opzionale)

- Quando il sistema è acceso, premendo  per 2 secondi è possibile scollegare l'apparecchiatura collegata al bluetooth e accedere allo stato di accoppiamento con il bluetooth. Il display mostra "PAIR".
- Quando il sistema è acceso, premere il pulsante  o  fino a quando non viene visualizzato , quindi premere il pulsante  fino a quando sul display non viene visualizzato "BT - C", la funzione di riproduzione musicale Bluetooth verrà avviata. Per spegnerlo, premere di nuovo  fino a quando "BT - C" scompare.
- Il nome del bluetooth è "PROW-BT". Se l'accoppiamento non viene eseguito, "BT - C" lampeggia sullo schermo; se l'accoppiamento ha esito positivo, "BT - C" appare senza lampeggiare.
- Quando si avvia la funzione bluetooth, premere  quando "P - N" appare sullo schermo, premere  per cambiare il brano, premere  per selezionare l'ultimo brano. Premere per 2 secondi, per mettere in pausa il brano e ripetere questa azione per riattivarlo.
- Quando inizia la musica bluetooth, premere  fino a quando appare "VOL", entrerà nello stato di regolazione del volume. Premere  per aumentare il volume e  per diminuirlo. La regolazione del volume varia da 0 a 20, in totale 21.
- Quando la funzione di riproduzione musicale Bluetooth è attivata, l'ozono si spegne automaticamente.



La riproduzione della musica Bluetooth non può iniziare contemporaneamente all'ozono.

* La funzione bluetooth è disponibile solo su alcuni modelli.

Cura e manutenzione

1. Si consiglia di utilizzare un panno morbido ed un detergente neutro per la pulizia quotidiana del vostro idromassaggio. Si prega di non utilizzare detergenti che contengono acetone o ammoniaca. In nessun caso si dovrebbero usare detergenti contenenti acido formico o formaldeide per disinfettare il tuo idromassaggio. La disinfezione con ozono uccide tutti i germi e i batteri con la semplice pressione di un pulsante.

Nel caso delle vasche con acrilico nero, è molto importante pulire e asciugare esattamente dopo ogni utilizzo per evitare che si accumuli sporco e calcare.

2. I depositi di calcare sulla superficie possono essere rimossi con prodotti specifici.

3. Se gli ugelli o i getti si intasano a causa di capelli o simili blocchi, possono essere svitati e puliti.

4. Se si usano gli oli per la vasca idromassaggio Spatec, non inserirli direttamente sull'acrilico, una volta che la vasca è piena, inserire delle gocce nell'acqua. Nel caso che accidentalmente cadesse olio sull'acrilico della vasca, pulire immediatamente.

5. Nel caso necessiti calibrare la temperatura del regolatore termostatico, dovrà seguire i seguenti passi:



1. Tolga il tappo blu e rosso della manopola della rubinetteria di acqua fredda/calda.

2. Tolga la manopola con l' aiuto di una chiave Allen e si accerti che la ruota bianca si trovi nella stessa posizione che in foto.

Lasciare l'assetto nella stessa posizione che in foto, con il numero che marca i 38° a destra.

3. Aprire l'acqua e con l'aiuto di una pinza girare la ruota dorata. Continuare girando fino a trovare la temperatura che si desidera, che si consiglia che sia di 38°. Potrà aiutarsi con un termometro.

4. Posizionare la valvola nuovamente, esattamente come in foto. Il bottone deve coincidere con il numero 38.

Se non si intende utilizzare la vasca per un lungo periodo di tempo, scollegarla dalla corrente.